



ÍNDICE

Herramientas y accesorios	3
Método de instalación con cinta ThinRibbon y grapas	5
Método de instalación con grapas ThinRibbon	8
Método de instalación con pegamento de montaje ThinRibbon ..	8
Instalación de esquinas exteriores	9

HERRAMIENTAS NECESARIAS:



OTROS ACCESORIOS




Accesorios para instalar nuestras paredes de listones.

Tira de acabado




Hay diferentes formas de montar ThinRibbon. La mejor forma es utilizar cinta y grapas. Otra forma es utilizar solo grapas, pero en este caso se precisan más grapas y recomendamos que dos personas monten el panel. La tercera forma es pegar los paneles, esto se suele hacer con las paredes de hormigón o similares. Para todas estas formas de instalación es necesario comprobar que la pared esté aplomada y recta y medir la altura de la pared.

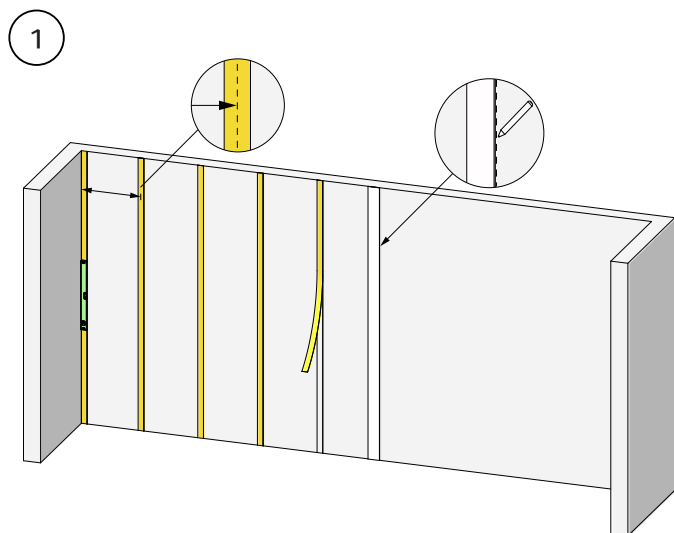


Método de instalación con cinta ThinRibbon y grapas.

1. Mide el ancho del panel, dibuja líneas en la pared para indicar el ancho del panel, utiliza la regla ThinRibbon para dibujar líneas rectas. Repite este paso, en función de cuántos paneles tengas. Pega cinta ThinRibbon sobre las líneas que has dibujado.

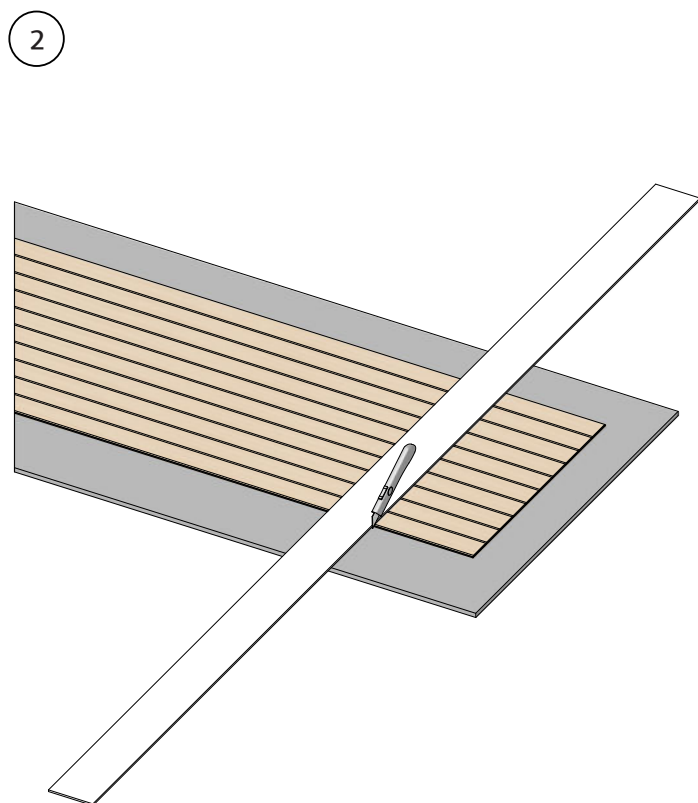


2. Si es necesario cortar los paneles a la altura que sea preciso, utiliza el cortador ThinRibbon con nuestra regla. Para cortar el panel completamente, en todo su espesor, corta repetidamente en la misma ranura. Cambia la cuchilla con frecuencia.

3

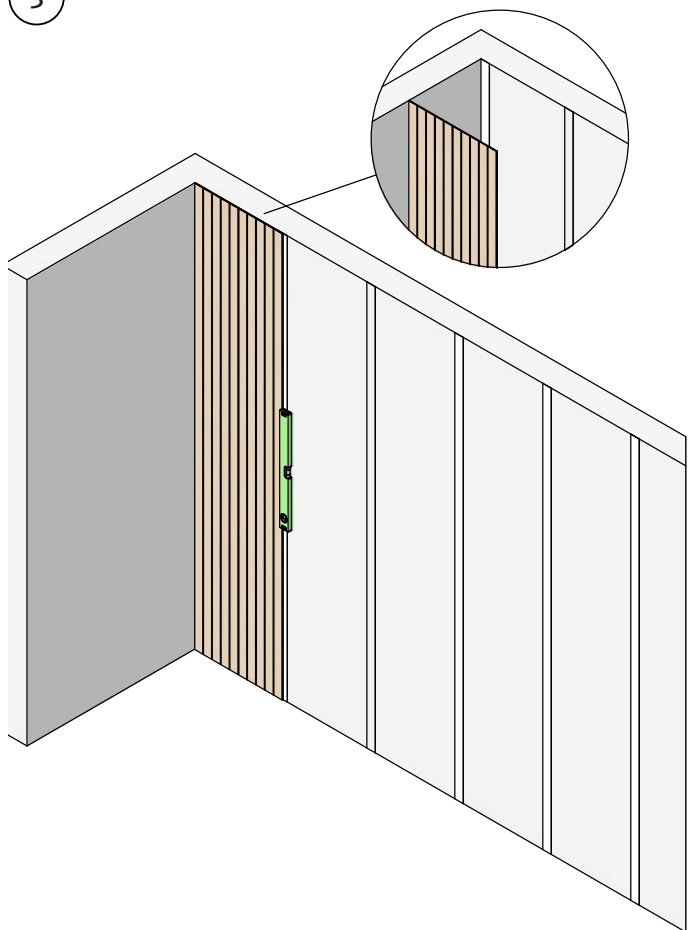

3. Presiona el primer panel en su lugar y, con las manos, presiona sobre la cinta ThinRibbon. Asegúrate de que el primer panel esté recto.

4

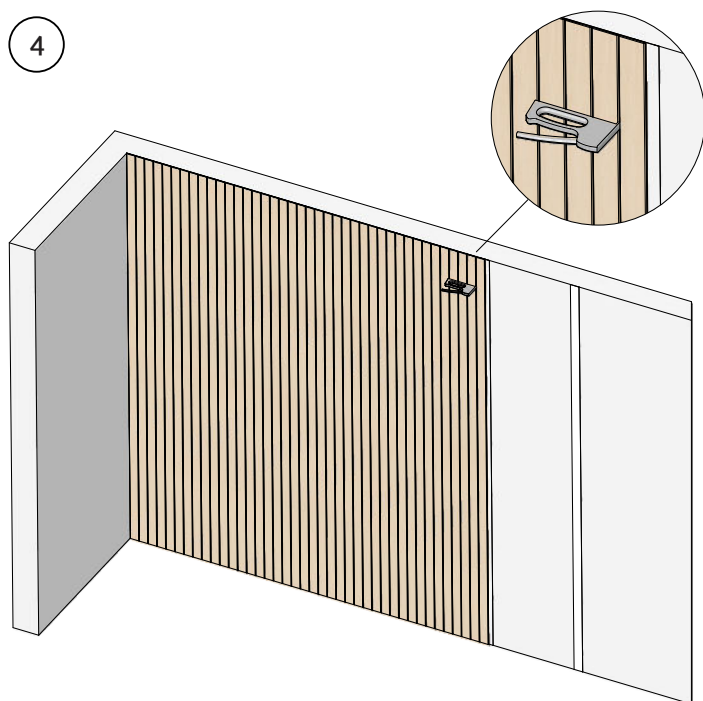


4. Con la grapadora ThinRibbon, engrapa unas cuantas veces en las ranuras negras para que el panel se mantenga en su lugar durante el montaje. Para instalar el siguiente panel con facilidad, comprueba que los paneles lleguen a la mitad de la cinta. Repite este patrón.

Colocación básica:

2400 mm = 15 piezas/panel, tres en el medio, tres en la parte inferior y tres en la parte superior.


2800 mm = 18 piezas/panel, tres en la parte inferior, tres en la parte superior y seis distribuidas uniformemente en el centro con tres por fila.

5

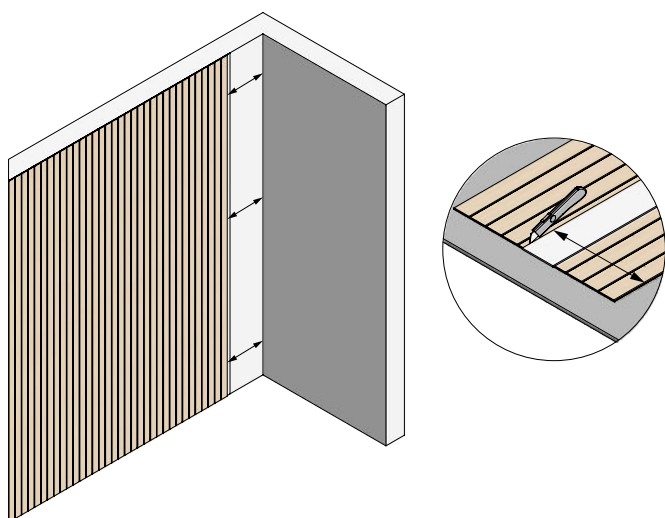


5. Antes de colocar la última pieza, mide el ancho entre el panel y la pared en al menos tres lugares diferentes para asegurarte de que el panel encaje. Utiliza la regla ThinRibbon para dibujar una línea recta y como apoyo al cortar el panel con nuestro cuchillo. Corta repetidamente para lograr un corte limpio.

6

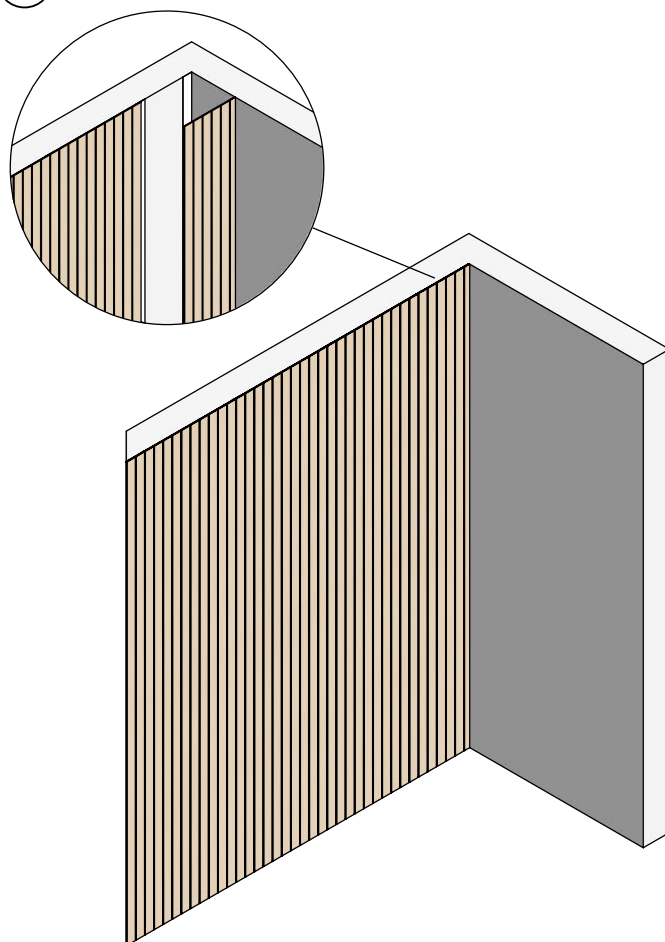

6. Presiona la última pieza sobre nuestra cinta ThinRibbon.

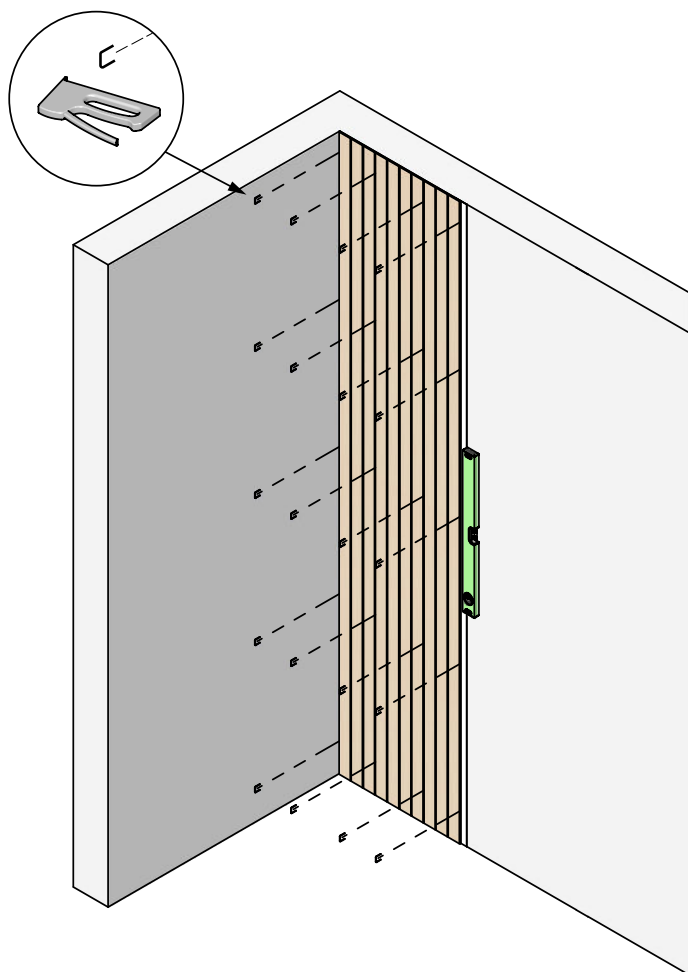


Método de instalación con grapas ThinRibbon.

Si se realiza la instalación con grapas, se recomienda que dos personas intervengan, una para mantener el panel recto y la otra para graparlo a la pared. Al grapar las uniones entre los paneles a lo largo del lado largo sostén la pistola en un ligero ángulo para que la grapa entre en el panel en ángulo. Repite todos los pasos descritos en la sección Método de instalación con cinta ThinRibbons y grapas.

Cantidad mínima de grapas:


2400 mm = 20 piezas/panel

2800 mm = 24 piezas/panel

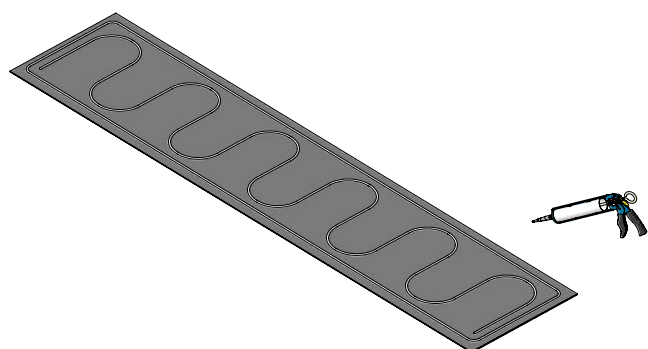


Método de instalación con pegamento de montaje ThinRibbon.

Si tienes paredes de hormigón o similar, te recomendamos pegar los paneles con cola de montaje ThinRibbon. Un tubo de pegamento de montaje es suficiente para aproximadamente 2,5 paneles. Repite todos los pasos descritos en la sección Método de instalación con cinta ThinRibbon y grapas.

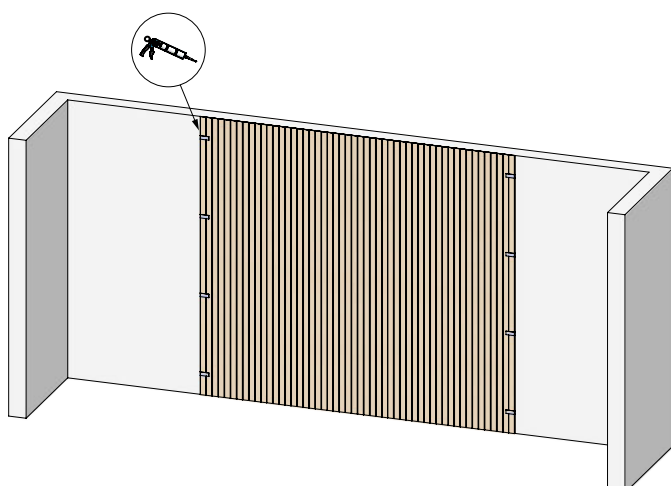


Instalación de la tira de acabado

Utiliza el pegamento de montaje ThinRibbon para fijar nuestras tiras de acabado. Aplica pegamento generosamente en nuestra tira de acabado y limpia el exceso. Una vez colocada, la pegamos a nuestros paneles con cinta adhesiva y dejamos que el pegamento se fije.

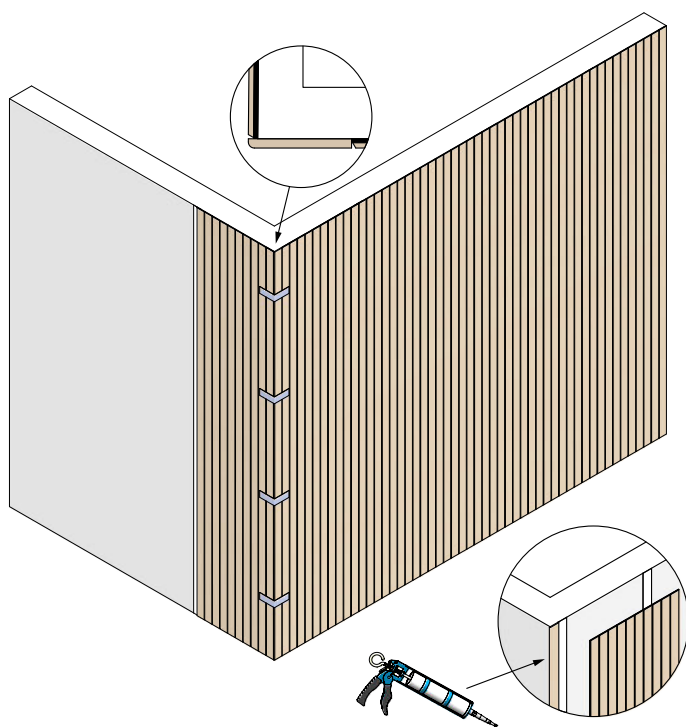

Instalación de las esquinas exteriores

Utiliza nuestra tira de acabado cuando instales una esquina exterior. Comprueba que con nuestra tira de acabado cruzas el largo suficiente para cubrir el panel del otro lado, aproximadamente 6 mm. Pega con pegamento de montaje Thin Ribbon la tira de acabado y presiónala en su lugar. Después, instala el siguiente panel. A continuación, pégalo a nuestros paneles y deja que el pegamento se fije.

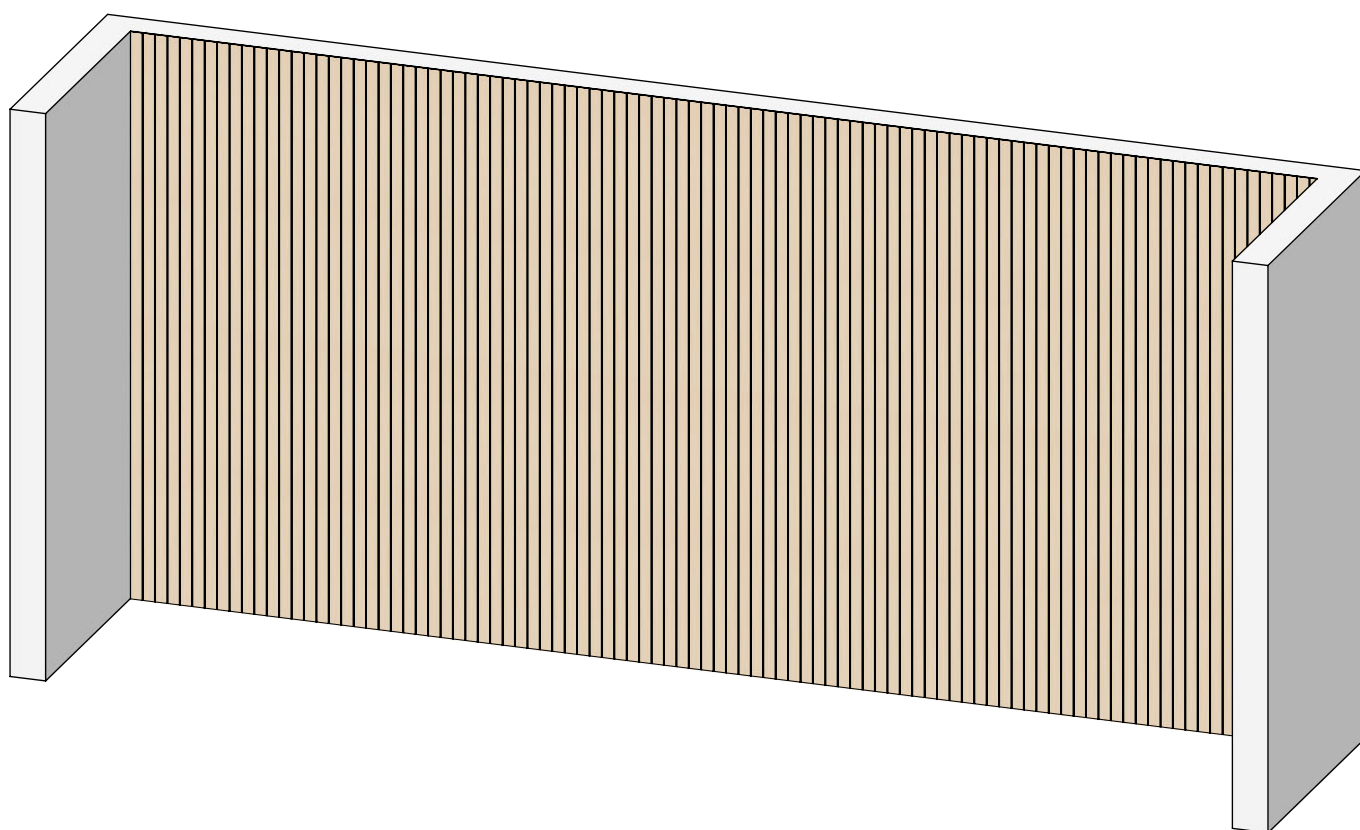

WALLRIBBON AB

Sture Steens Väg 9 | 341 55 Vittaryd | Suecia

Teléfono: +46 44 454 01

Correo electrónico: info@wallribbon.com

Sitio Web: www.wallribbon.com