




**HERRAMIENTAS NECESARIAS:**



**Sierra circular**

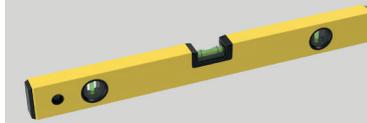

**Nivel de burbuja**



**Adhesivo de montaje**



**Cinta métrica**

**SOLO PARA MONTAR TOMAS DE CORRIENTE:**



**Sierra de vaivén**




**Taladro (5 mm)**




**Sierra perforadora**

PANEL START

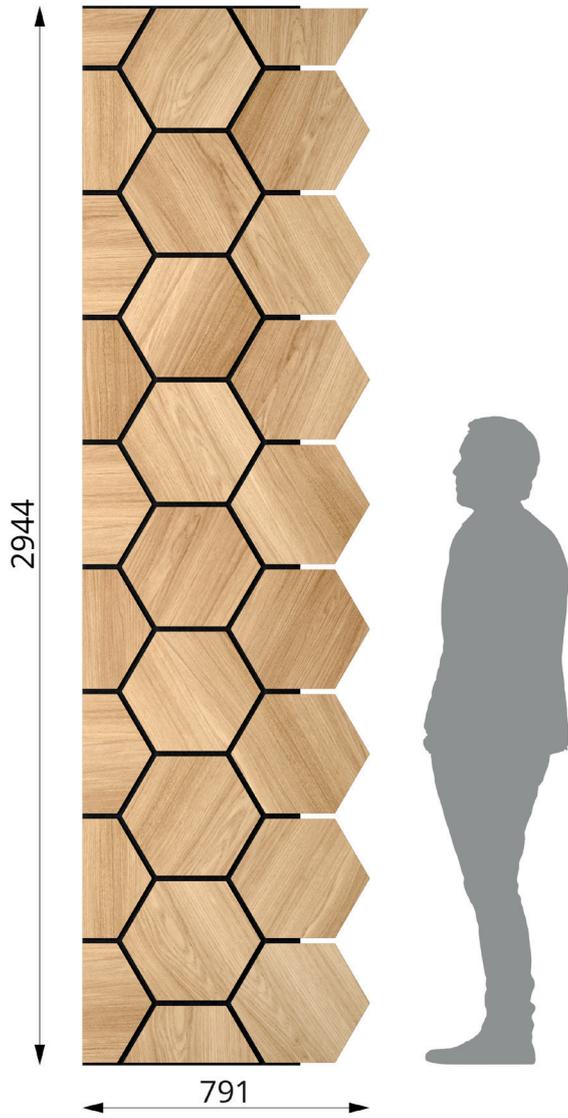

PANEL SKARV

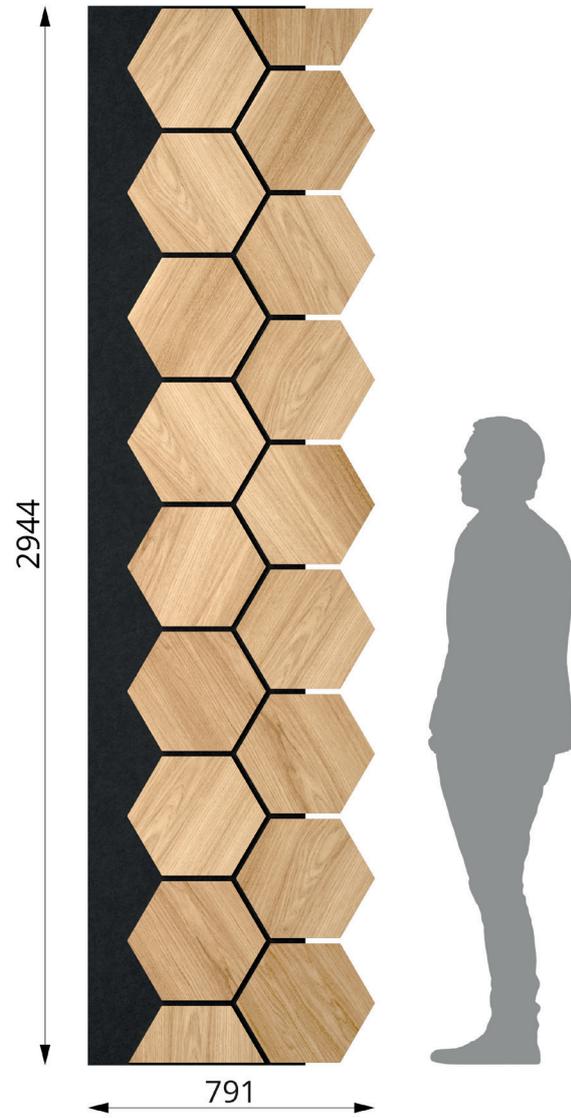

¿Cuántos paneles se necesitan para cubrir una pared? Mida la distancia entre dos paredes existentes y, a la medida que obtenga, reste primero 600 mm (el panel START). Reste también 400 mm (el último panel SKARV que cubre el fieltro detrás de los hexágonos). Divida posteriormente la cifra restante por 600 mm para obtener la cantidad final de paneles SKARV.


Ejemplo: 5000 mm (5 m) de distancia entre dos paredes existentes, se necesita, por lo tanto, lo siguiente:


1 panel START (- 600 mm)

7 paneles SKARV (- 600 mm por cada panel)


1 panel SKARV (cubre hasta 400 mm)

Se necesitan siempre al menos dos personas para montar los paneles Ribbon-Hexagon. Lleve los paneles en posición recta y no intente doblarlos.

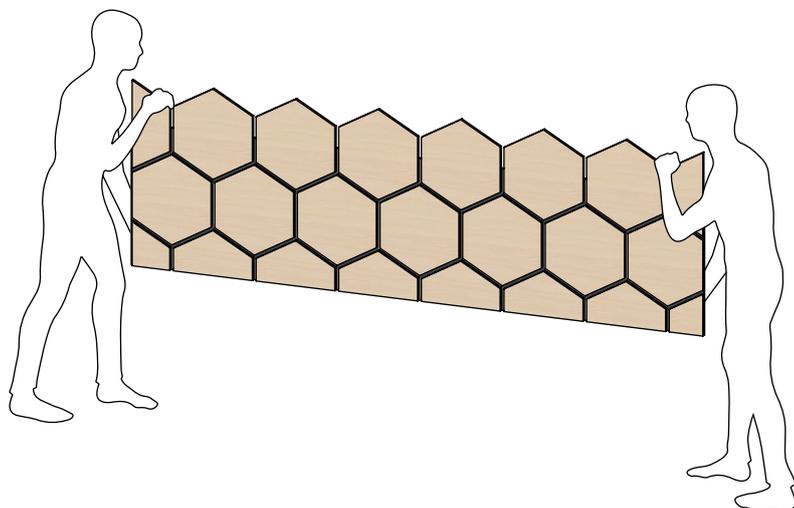


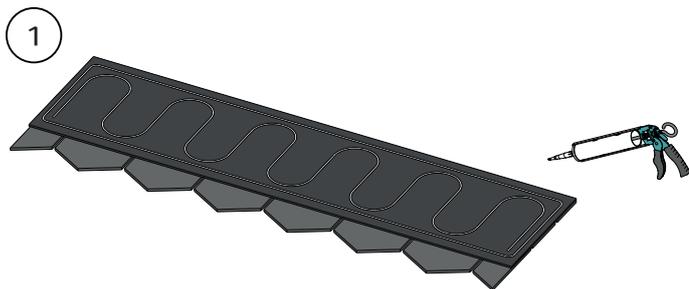

1. Para montar los paneles Ribbon-Hexagon, se aplica adhesivo en el lado posterior. Dado que los hexágonos se colocan boca abajo sobre una superficie plana al aplicar el adhesivo, asegúrese siempre de que la superficie esté limpia para que no se produzcan arañazos. Tanto a los paneles START como a los SKARV se aplica la misma cantidad de adhesivo: 0,5 por panel.

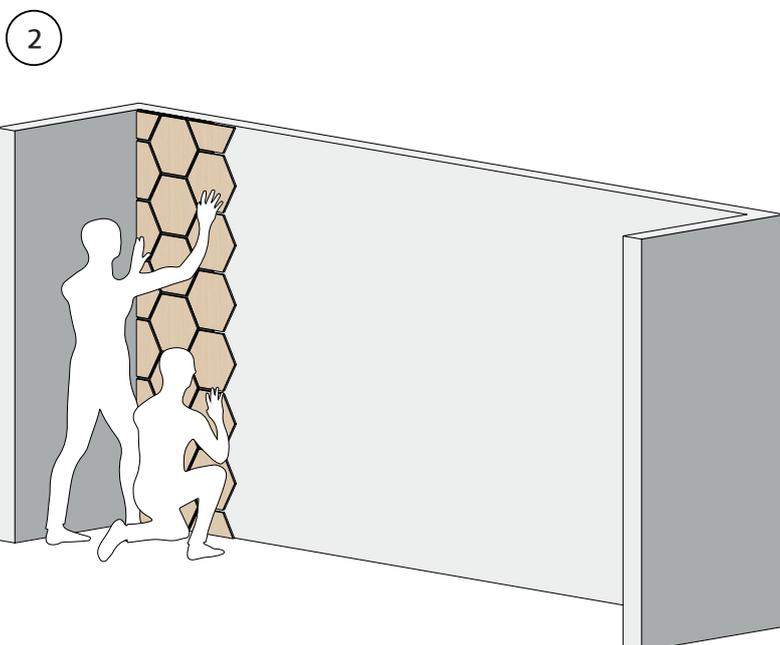


2. Para empezar, monte nuestro panel START, ya que tiene un borde recto acabado para colocarlo contra la pared existente. Se necesitan siempre al menos dos personas para montar los paneles Ribbon-Hexagon. Asegúrese de presionar el panel contra la pared en toda la superficie para que el adhesivo se adhiera.

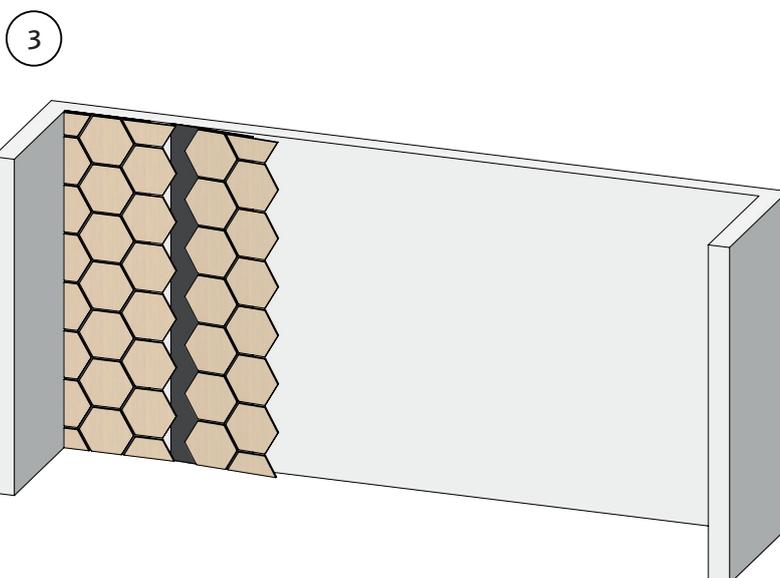

3. Asegúrese de que no haya restos de adhesivo en la pared existente antes de colocar los paneles SKARV. Doble primero el panel SKARV y, a continuación, empuje la última pieza para que los fieltros se unan. Asegúrese de presionar el panel contra la pared en toda la superficie para que el adhesivo se adhiera.

4

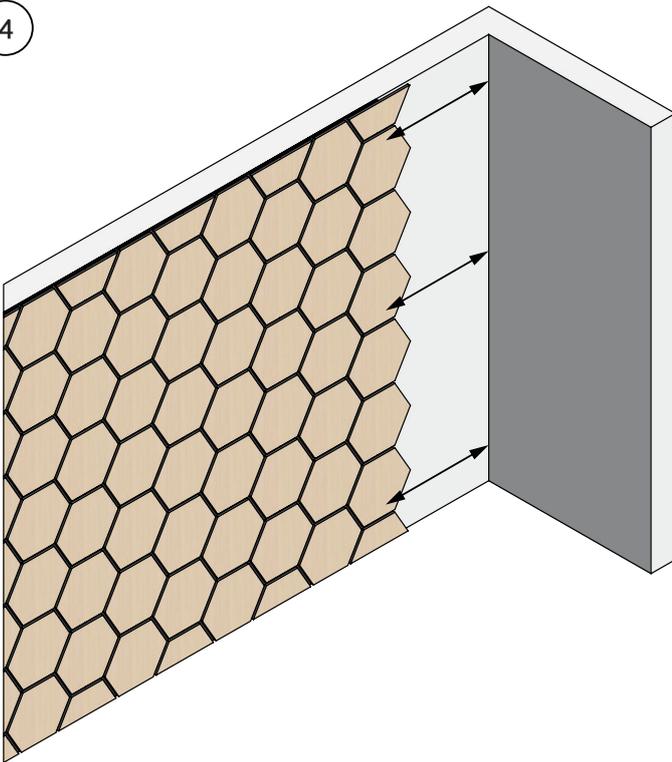


4. Cuando llegue el momento de colocar el último panel, mida la distancia desde el fieltro hasta la pared existente para obtener la anchura. Mida en la parte superior, central e inferior para obtener la medida más exacta.


5




5. Cortar con una sierra circular de dientes finos o una sierra de inmersión. Asegúrese de tener una mesa debajo de nuestro panel para que quede plano. Corte con el lado posterior del panel hacia arriba.

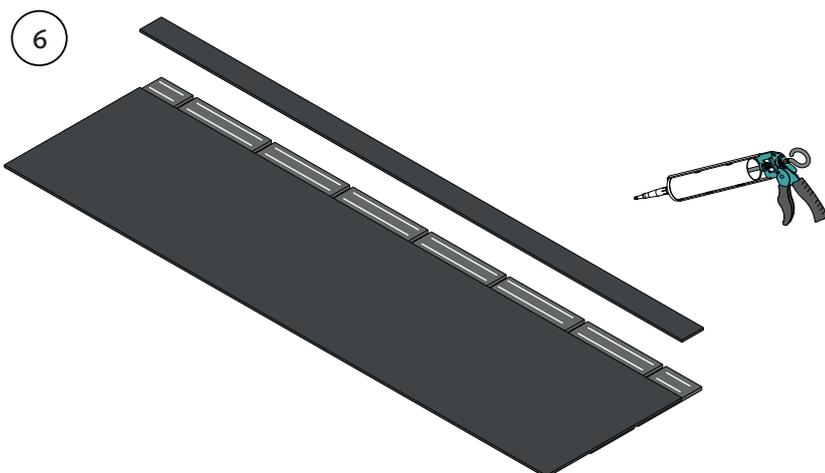

6. Si los hexágonos quedan fuera del panel, adhiera el fieltro con nuestro pegamento WallRibbon antes de colocar el panel en la pared.

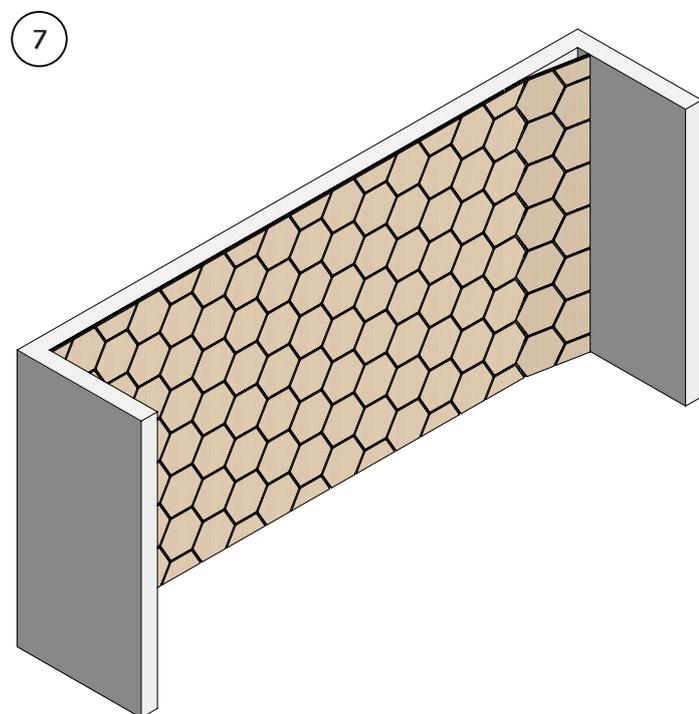

7. El último panel debe ser doblado y presionado o empujado para que quede en su lugar. Se necesitan al menos dos personas para esto.

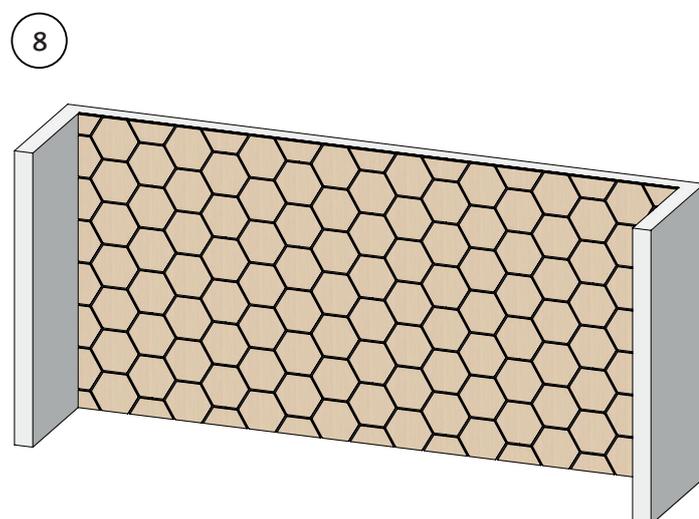

8. Cuando todos los paneles Ribbon-Hexagon estén colocados en la pared, compruebe las juntas donde se unen los hexágonos. Si un hexágono se despegó del fieltro, utilice nuestro adhesivo para adherirlo al fieltro si es necesario. Si alguno de los bordes de los hexágonos recibió un golpe durante el montaje, utilice un poco de papel de lija para alisarlo.



**WALLRIBBON AB**

Box 125 | SE-289 04 Glimåkra

Tel: +46 44 454 01

info@wallribbon.com

www.wallribbon.com