

RecoVibe9 Absorbente de pared

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

2026 06 08

WALLRIBBON



CONTENIDO

Equipamiento y accesorios 3

Método de instalación con el adhesivo de montaje WallRibbons 4

RecoVibe9 Absorbente de pared

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

2026 06 08

WALLRIBBON

HERRAMIENTAS QUE NECESITAS



Cola de montaje



Nivel de agua



Cinta métrica




Regla

RecoVibe9 Absorbente de pared

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
2026 06 08

WALLRIBBON

MIDE LA ANCHURA Y LA ALTURA DE LA PARED

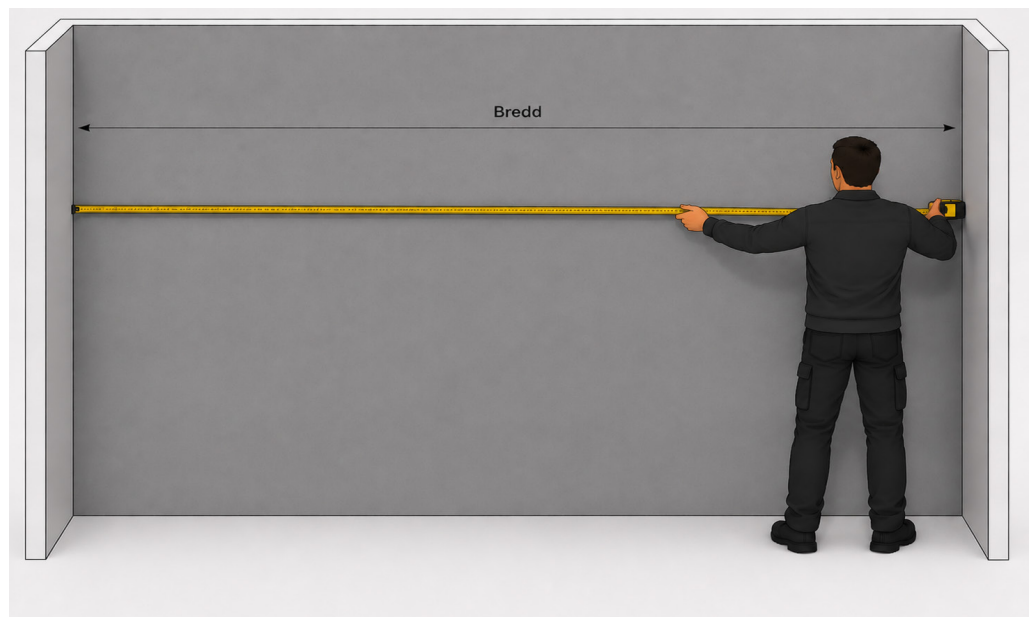

1

Utiliza la herramienta de medición elegida y comprueba la anchura y la altura de la pared. Para hacerte una idea de por dónde debes empezar a instalar el absorbente de pared.

RecoVibe9 Absorbente de pared


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

2026 06 08

WALLRIBBON

INSTALACIÓN CON EL ADHESIVO WALLRIBBONS ASSEMBLY

2

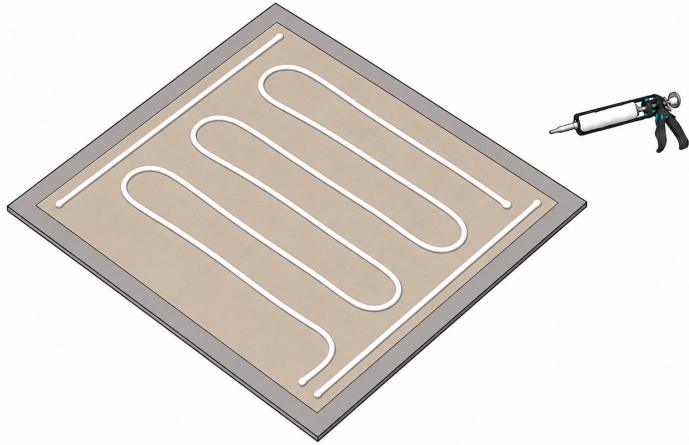

Pega los paneles con nuestro adhesivo de montaje, siguiendo el patrón que se muestra en la imagen. Un tubo basta para unas ocho unidades de absorbentes de pared.



3

Gira con cuidado el panel para que quede en posición vertical, con la parte encolada hacia la pared. A continuación, coloca el panel en el lugar donde se va a instalar, procurando no doblar los paneles ni tocar la parte encolada.



Utiliza las manos y presiona el panel contra la pared; de este modo, el panel quedará bien apoyado contra la pared y el adhesivo se extenderá.

RecoVibe9 Absorbente de pared

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
2026 06 08

WALLRIBBON

REPITE EL PROCESO

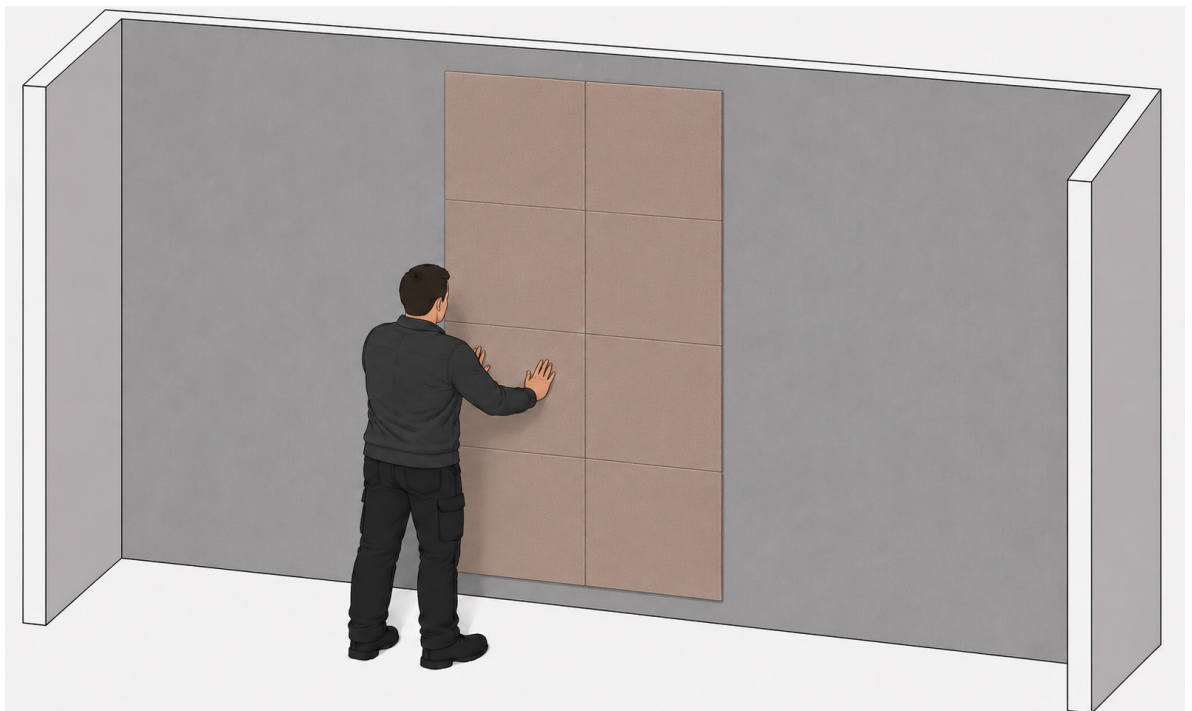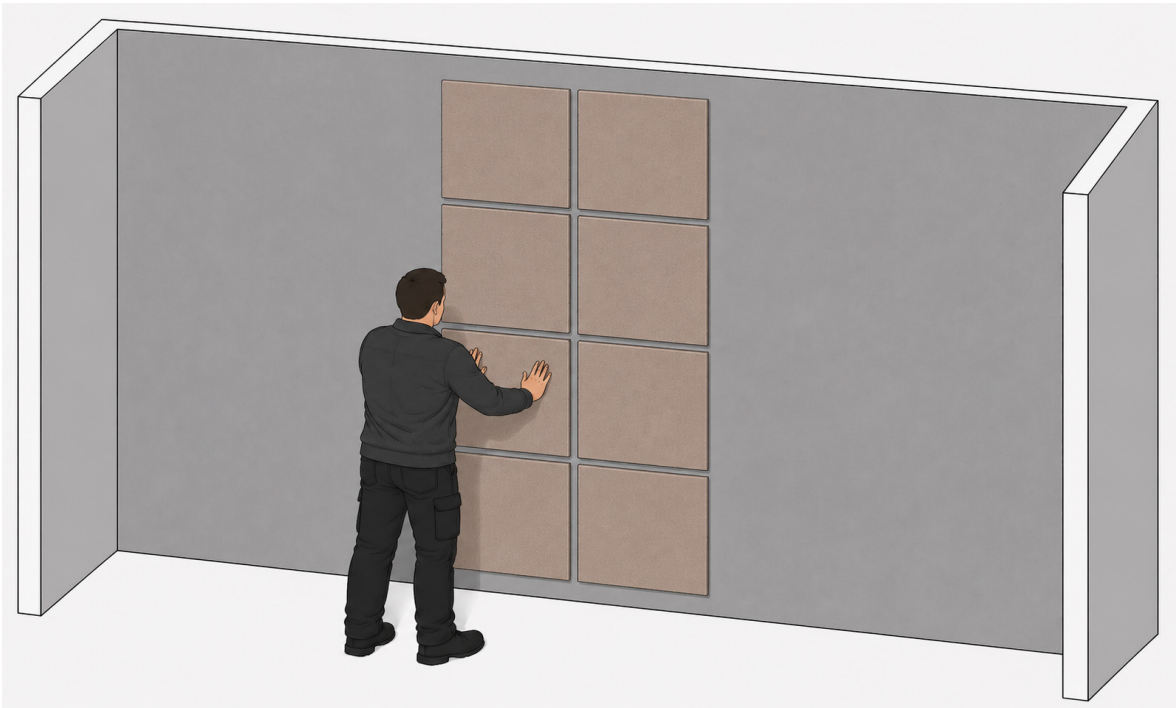

4

Repite el proceso con todos los absorbentes de pared. Decide tú mismo si quieres colocar los absorbentes a intervalos regulares o uno al lado del otro.

WALLRIBBON AB

Sture Steens Väg 9 | 341 55 Vittaryd

Tel.Nr: 0140-412 25

Correo electrónico: info@wallribbon.com

Página web: www.wallribbon.es